


Riadiaca jednotka ventilátora

SW 100

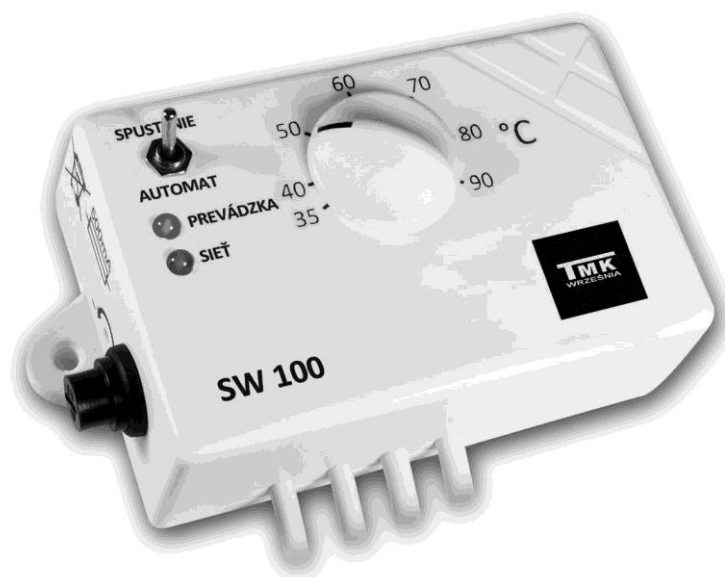

Návod na obsluhu a inštaláciu

Použitie


Riadiaca jednotka SW 100 je určená k automatickému zapínaniu a vypínaniu ventilátora, ktorý spolupracuje s kotlom UK. Riadiaca jednotka udržiava nastavenú teplotu a zaručuje spaľovanie plynov zhromaždených v kotli. Po zhasnutí kotla ventilátor sa vypína a týmto znižuje spotrebu energie. Riadiaca jednotka je vybavená prídavnou ochranou v podobe tepelného vypínača, ktorý obmedzuje riziko prehriatí kotla.

Mode SW 100 sa charakterizuje jednoduchou obsluhou.

Technické údaje:

- Napájacie napätie 230V/50Hz
- Maximálny výkon 200 VA
- Rozsah regulácii teploty kotla 35 - 90°C
- Hysteréza ventilátora 2°C
- Doba prefuku ventilátora 0-18 sek
- Frekvencia prefukov ventilátora 6 min.

Funkčná schéma obvodu

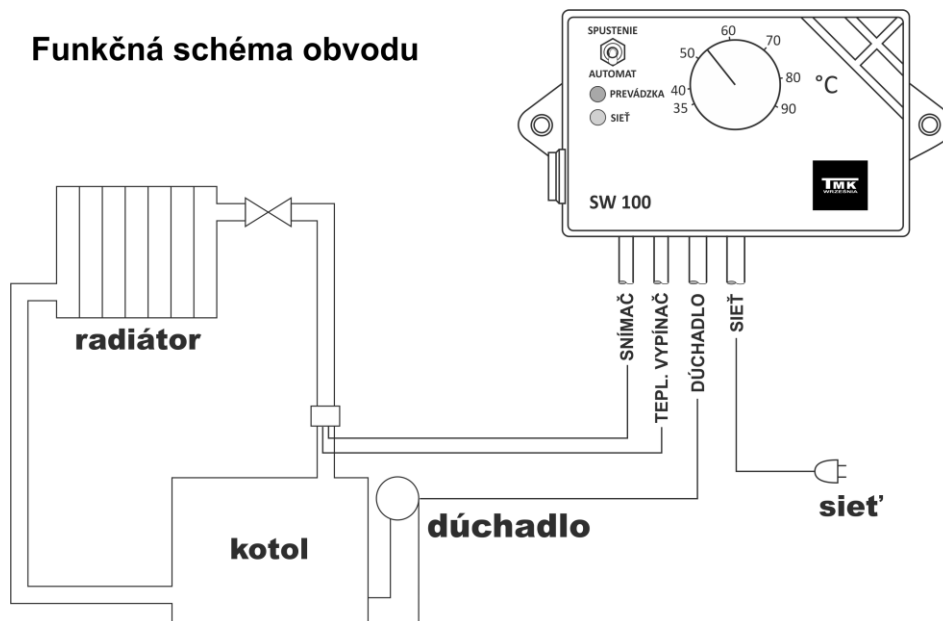

INŠTALÁCIA

1. Pripevnenie riadiacej jednotky

Riadiacu jednotku pripevníte na stenu v blízkosti kotla UK pomocí hmoždiniek 6 mm (hmoždinky so skrutkami sú súčasťou dodávky).

2. Pripevnenie snímača teploty

Snímač a teplotný vypínač pripevníte na neizolovanú výstupnú rúru kotla.

Snímač a teplotný vypínač pripevníte k rúre pomocí dvoch sponiek, aby bol tesne pritlačený k rúre (sponky sú súčasťou dodávky).

Odporúčame zabalenie rúry so snímačom a teplotným vypínačom izolačným materiálom.

Upozornenie: Snímač a teplotný vypínač nie sú prispôsobené k činnosti priamo v kvapaline !

3. Pripojenie napájacieho kábelu k ventilátoru.

- k svorke pre ochranný vodič motoru (označenej vhodným symbolom) zapojte zelenožltý vodič (ochranný vodič) trojžilového napájacieho kábelu.
- hnedý a modrý vodič zapojte na svorky motoru označené písmenami **L** a **N**.

Upozornenie: Riadiacu jednotku môže inštalovať len kvalifikovaný elektrikár.

4. Zapojenie riadiacej jednotky

Napájací kábel zapojte k **siet'ovej zásuvke 230V 50Hz s ochranným kolíkom.**

Teplota prostredia v mieste inštalácie riadiacej jednotky nesmie prekročiť 40 °C.

Upozornenie: Napájací kábel riadiacej jednotky môže vymeniť len výrobca.

Činnosť riadiacej jednotky

1. Prepínač v polohe „AUTOMAT“

- riadiaca jednotka zapína a vypína ventilátor v závislosti na teplote snímača,
- otočným gombíkom nastavte teplotu, pri ktorej automaticky sa vypne trvalá prevádzka ventilátoru
- v prípade, že teplota je vyššia ako nastavená, ventilátor sa zapína každých 6 minút na 0÷18 sek. (periodický prefuk kotla), túto dobu môžete nastaviť pomocí malého skrutkovača (ca 1 sek je jedná plná otáčka) v otvore na ľavej strane krytu, vedľa poistky (hodnota nastavená výrobcom – 6 sek.)
- **Pozor: z bezpečnostných dôvodov neodporúčame vypínať prefuk**
- po zhasnutí kotla UK a poklesnutí teploty pod 30°C sa vypne trvalá prevádzka ventilátoru a periodický prefuk kotla;
- svietenie červenej kontrolky znamená činnosť ventilátora

2. Prepínač v polohe „SPUSTENIE“

- v prípade studeného kotla UK sa zapne ventilátor (teplota pod 30°C), a je možno rozkúriť kotol ,
- v prípade, že teplota prekročí hodnotu nastavenú na stupnici, vypne sa trvalá prevádzka ventilátora ako pre režim „AUTOMAT“ a sa spustí periodický prefuk kotla

3. V prípade, že po spustení teplota prekročí 30°C prepínač prepnete do polohy „AUTOMAT“, aby po zhasnutí kotla sa vypnul ventilátor.

OCHRANA

Riadiaca jednotka a motor ventilátoru sú chránené poistkou 500 mA, ktorá rozpojí obvod v prípade poruchy (napr. skrat v motore alebo riadiacej jednotke).

Prídavnou ochranou je teplotný vypínač, ktorý vypína ventilátor nezávisle na riadiacej jednotke, pokiaľ teplota kotla prekročí 90°C (opätovné zapnutie teplotného vypínača sa uskutoční po poklese teploty o cca 30°C). Tento stav sa môže vyskytnúť v prípade poruchy čerpadla alebo riadiacej jednotky.

ZLOŽENIE

- riadiaca jednotka
- sponka – 2 ks
- hmoždinky 6 mm – 2 ks.

ZÁRUKA

Spoločnosť TMK sp.j. na riadiacu jednotku SW 100 poskytuje 3 roky záruky odo dňa predaja , maximálne však 4 roky odo dátumu výroby.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Podmienkou pre poskytnutie záruky je dodržanie tohto návodu na obsluhu a všeobecných princípov zaobchádzania sa s elektronickými prístrojmi. Spoločnosť TMK sp.j. garantuje, že riadiaca jednotka SW 100 bola vyrobená riadne, s náležitým dôrazom na kvalitu a spoľahlivosť. Pokiaľ riadiaca jednotka začne vykazovať nespoľahlivý chod alebo vznikne závada zavinená výrobcom, spoločnosť TMK sp.j. sa zaväzuje opraviť riadiacu jednotku alebo ju vymeniť za správnu do max. 14 pracovných dňov od dátumu doručenia poškodeného výrobku (osobne alebo prostredníctvom pošty). Zo záruky sú vylúčené poruchy, ktoré vznikli zavinením užívateľa a najmä spôsobené mechanickým poškodením, chybnou montážou, pôsobením vlhkosti alebo prevádzkou v rozpore s všeobecnými zásadami pre zaobchádzanie sa s elektronickými zariadeniami.

Záruka bude uznaná len v prípade predloženia dokladu nákupu.

Dátum predaja:

.....
pečiatka a podpis predávajúceho

ADRESA VÝROBCU:
Firma TMK sp.j.
62-300 Września
Szosa Witkowska 105
tel./fax +48 61 437 97 60
www.tmk.com.pl

.....
Dátum výroby